


Gerätesteckersystem WIELAND ST18/3

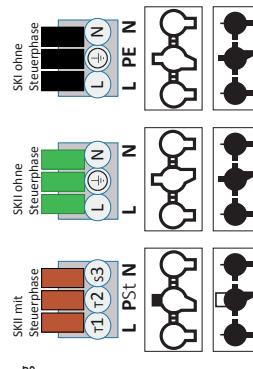

Hinweis:

Am Ledikit ist je nach bestellter Konfiguration ein WIELAND Stecker (männlich) mit braunroter Kodierung vormontiert und in der Ausführung „PROFESSIONAL“ bzw. „PROFESSIONAL HP“ mit (L|PST|N) belegt. Bei vielen Bestandsleuchten (i.d.R. in der SKI Ausführung) ist an der Zuleitung eine Gerätelochbuchse FABRIKAT ADEL'S mit weißer Kodierung bzw. WIELAND mit schwarzem Kodierung angebracht und auf dem mittleren Anschluß der Schutzleiter aufgelegt. Falls miteinig keine Steuerleitung vorhanden ist bzw. genutzt werden soll, kann diese weiße/schwarze Buchse (weißlich) mit dem braunroten Stecker am Ledikit unter der Voraussetzung kombiniert werden, dass auf der Ledikit - Seite der PST Leiter vom Stecker abgeklemmt wird. Dieses ist auf dem WIELAND - Stecker für spätere Revisionen deutlich zu kennzeichnen. Alternativ kann eine rotbraun kodierte WIELAND Buchse als Zubehör bestellt werden, und statt der weißen Buchse an der Zuleitung montiert werden wobei der Schutzleiter nicht aufgelegt werden darf! **In keinem Fall darf der Steuereingang PST des Ledikit mit dem Schutzleiter verbunden werden.**

In der Ausführung „Basic“ ist der mittlere Kontakt des ggf. am Ledikit montierten WIELAND Steckers nicht belegt. In diesem Falle darf die Buchse der Zuleitung ohne Weiteres angesteckt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Montage / Wartung und Arbeiten an der elektrischen Versorgung dürfen nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft (Elektroinstallateur, Fachpersonal) gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Der Zugang zur Spannungsversorgung ist stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur autorisiertem Personal erlaubt.
- Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen müssen diese spannungsfrei geschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.
- Abdeckungen, Dichtungen, Lampenfassungen auf Brüche und Verschluß überprüfen und ggf. gegen Original - Ersatzteile austauschen

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originaleile verwenden. Es ist darauf zu achten, dass alle Schutzeinrichtungen wieder montiert werden.
- Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
- Die elektrische Ausrüstung ist regelmäßig zu überprüfen, lose und beschädigte Kabel müssen sofort ersetzt werden.

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ der Firma Laternix. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn diese auf eine bzw. mehrere folgender Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Unsachgemäßße Montage bzw. Einsatz und daraus resultierende Schäden
- Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, Vorschriften sowie der Montageanleitung
- Nachträgliche bauliche Veränderungen
- Betreiben bei defekten bzw. nicht funktionsfähigen Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen
- Unsachgemäß durchgeführte Eingriffe
- Katastrophenfälle, Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

Urheberrecht

Laternix behält das volle Urheberrecht an der gesamten Dokumentation. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Laternix darf kein Teil dieser Unterlagen in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt oder übertragen werden.

Weitere Herstellerangaben

Mehr Informationen zu den jeweiligen Komponenten, Baugruppen und Produkten siehe ggf. Dokumentation des jeweiligen Herstellers.

Hinweis

Die Abbildungen in dieser Montage- / Betriebsanleitung stellen Beispieldarstellungen dar und können von der vorliegenden Ausführung abweichen.



LEDIKIT® Streetlight LA.14 - 2x4x2

LED-Einbaulichtkopf zum Upgrade von mit HS_ / HM_ / HI_ bestückten Leuchten auf LED - Technologie.
Passend für Leuchtenmodelle Hess „Corona“

Montage- / Betriebsanleitung



Diese Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden!

Laternix GmbH & Co. KG
Axendorfer Feld 20
D-83278 Traunstein
www.laternix.de


Technische Änderungen vorbehalten
© Laternix GmbH & Co. KG, Stand 2018_12

Technische Daten

Zum Upgrade von HS-/HI- bestückten Leuchten auf LED.	
HS-/ HI_150W	
Ledikit Streetlight LA.14-2x4x2	
Nennspannung	220-240V AC 50Hz
Nennstrom	0.5A
Nennleistung	74...80W
Leistungsfaktor	>0.9
Schutzklasse	II
Nennspannung LED	<120V SELV
Lichtverteilung	diverse
Lichtstrom [kNm]	10 kNm
Lichtfarbe / CCT	NW(4.000K)
Farbwiedergabe (CRI)	>80
Abmessungen LxBxH	490 x 360 x 110mm ³
Gewicht	1.8kg
Umgebungstemperatur	-35 ... +35°C
Schutzart (Einbauzustand)	IP20
Konformität	CE
Lebensdauer [h]	>60.000
Besondere Ausstattung	
TempSafe (TS) Übertemperaturschutz	
Constant Flux (CF) konstanter Lichtstrom über 50.000hr	
AutomaticDimControl (ADC)	

Einstellung AutomaticDimControl (ADC)

Projektbezogen wird das Ledikit mit einem LED-Betriebgerät OSRAM Optotronic4DIM oder Philips XITANIUM ausgestattet. Die Dimfunktionalität sowie das Dimmprofil werden nach Kundenwunsch werkseitig parametrierung der ASTRODIM Funktion (automatische Dummung, die sich an den Nachmittag orientiert) sind die für die Anlage gewünschte *Dimmen* sowie *Dimm aus* sowie der gewünschte *Dimmlevel* (standardmäßig 50%) mit dem Auftrag zu übermitteln. Die werkseitig eingestellten Werte werden mit einem Aufkleber neben dem Typenschild sichtbar gemacht. Eine Änderung der Parametrierung ist nur mit einem speziellem Programmieradapter und einem PC mit entsprechender Programmiersoftware möglich.
Mit Hilfe des PS-Eingangs kann das Ledikit auf eine vorhandene Steuerphase aufgeschaltet werden. Die vorhandene Steuerlogik wird dabei nach ca. 20min Einschaltzeit automatisch erkannt.



TempSafe (TS) Übertemperaturschutz
Constant Flux (CF) konstanter Lichtstrom über 50.000hr
AutomaticDimControl (ADC)

Einbau

- (A) Leuchte vom Netz trennen. Glasabdeckung öffnen. Befestigungsschrauben des Reflektors (S) sowie lösen, dass sich dieser aus den Langlöchern aushängen und entfernen lässt. Danach durch Lösen der Scharaube (SG) Geräteträger entfernen.
- (C) LED-Einbaulichtkopf in Position bringen und mit Schrauben (SR) befestigen. Zuvor Gerätestecker anstecken. (Weitere Informationen zu Gerätestecker siehe Rückseite!)

Hinweis:


- (D) Das Ledikit wird im Auslieferungszustand mit 0° Anstellwinkel ausgeliefert. Abhängig von der Leuchtenposition und der Beleuchtungssituation kann es notwendig sein, den Anstellwinkel zu justieren. Hierzu dienen die Führungen (WE) an den beiden Seiten des Ledikits. In der „Normalposition“ ist die Ebene der LED - Linsen planparallel mit der Straßenoberfläche. Optimale Position durch ausprobieren bei Dunkelheit ermitteln. Die optimale Winkelposition durch Anziehen der Führungsschrauben fixieren.

- (F) Leuchtenabdeckung hochschwenken und verschließen

- Leuchte mit dem Netz verbinden und auf Funktion prüfen.
- Umbau auf LED ggf. in der Leuchte bzw. am Mast kennzeichnen. Montageanleitung für spätere Wartungszwecke aufbewahren
- Ausgebauten Materialien bzw. Komponenten sachgerecht entsorgen.

Hinweis

In Netzen mit häufiger Beaufschlagung von Spannungsspitzen ggf. zusätzlich einschlägige Überspannungsschutzaufnahmen ergreifen.

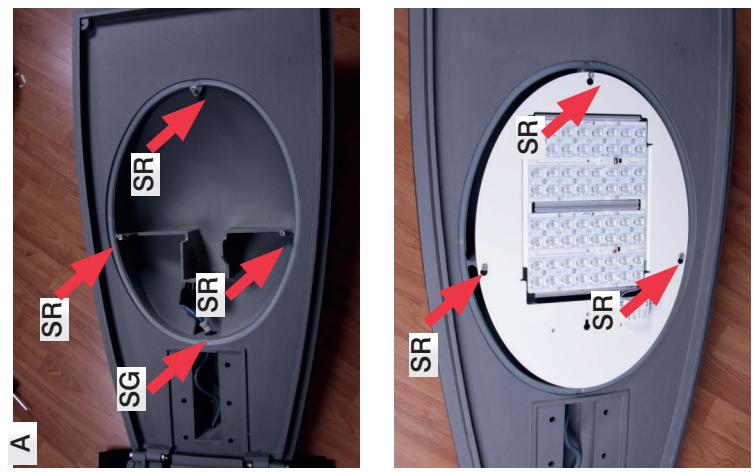

Lieferumfang

